

5B 隔离信号调理模块安装箱/安装载板

型号	模块数量	适用模块	安装方式	输出接口方式	尺寸(mm)
CM5BP01	1	5B 模块	DIN 导轨	螺丝端子接出	108*35
CM5BP02	2	5B 模块	螺柱安装	螺丝端子接出	94*57
CM5BP02-DIN	2	5B 模块	DIN 导轨	螺丝端子接出	108*57
CM5BP02-BOX	2	5B 模块	独立箱式封装	螺丝端子接出	111*83*81
CM5BP02-DINBOX	2	5B 模块	独立箱式封装, DIN 导轨	螺丝端子接出	75*75*97
CM5BP08	8	5B 模块,旧款	DIN 导轨, 2U 机架安装	D-37 芯插座接出	203*88
CM5BP16A	16	5B 模块, 旧款	2U 机架安装	D-37 芯插座接出	416*88
CM5BP16B	16	5B 模块,新款	2U 机架安装	D-37 芯插座接出	416*88
CM5BP16C	16	5B 模块, 新款	3U 机架安装	螺丝端子接出	416*110
CM5BP16C-KIT	16	5B 模块, 新款	上架安装 (含安装组件)	螺丝端子接出	3U*19 吋机箱
CM4216	16	5B 模块	独立箱式封装	D-37 芯插座接出	



CM5BP01




CM5BP02-DIN



CM5BP02-BOX / CM5BP02-DINBOX



CM5BP08

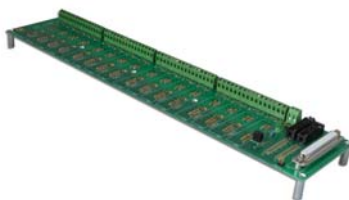

CM5BP16



CM5BP16C-KIT